
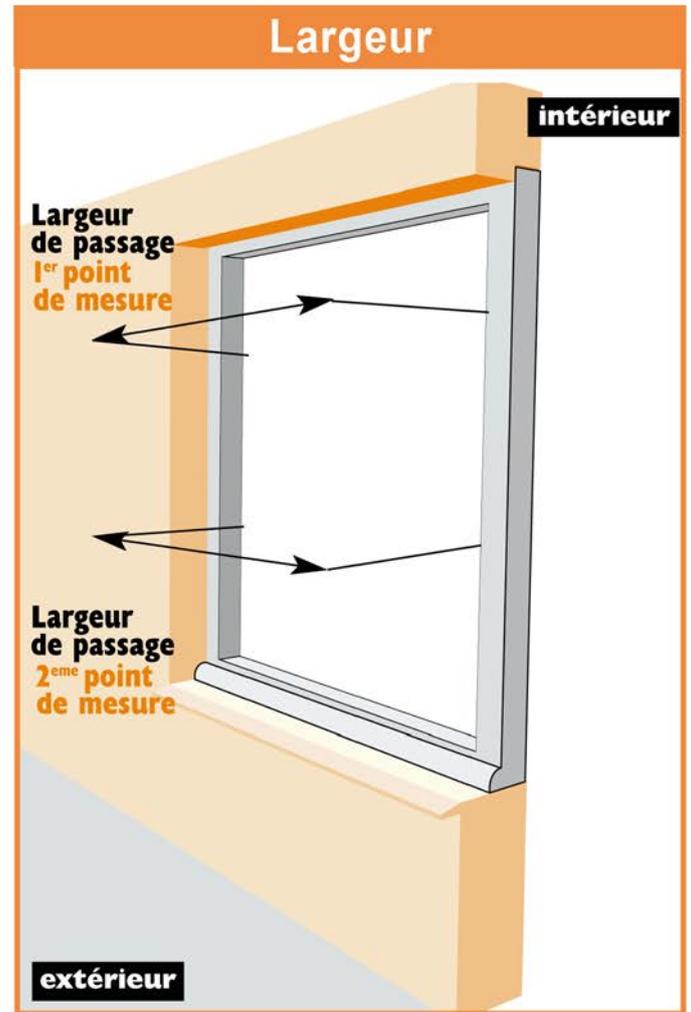


# POSE EN RÉNOVATION

Pose en laissant l'ancien bâti en place, sans dégradations

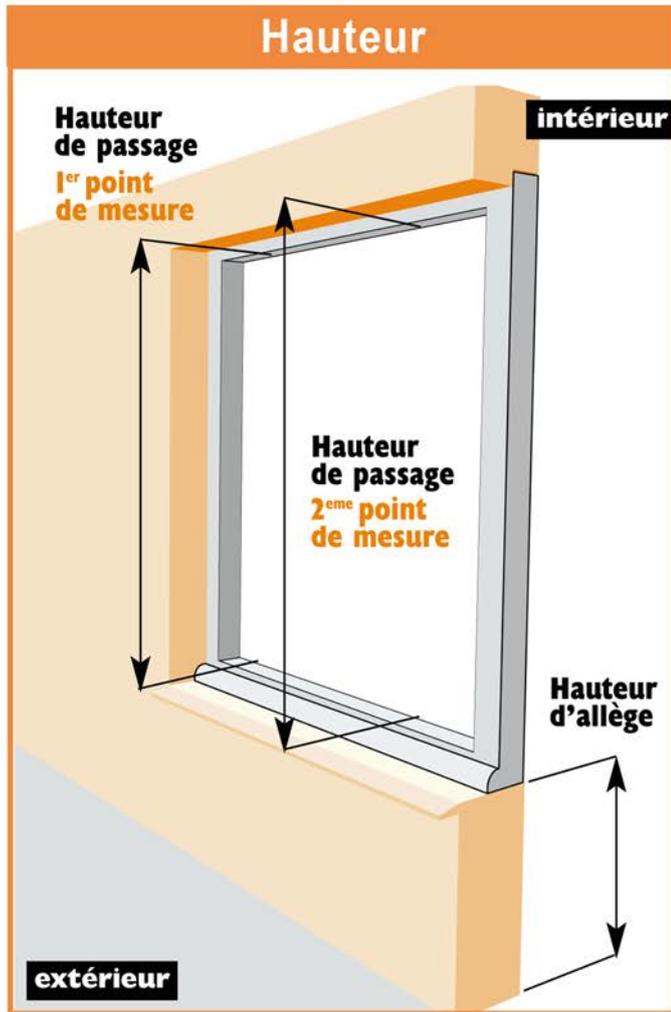

**IMPORTANT**


## La rénovation facile

Enlevez les battants de votre ancienne menuiserie et vissez la nouvelle sur le bâti existant.

**ATTENTION !**

En fonction de la hauteur de votre fenêtre vous perdez de la lumière

Positionnement de la fenêtre avec volet roulant intégré

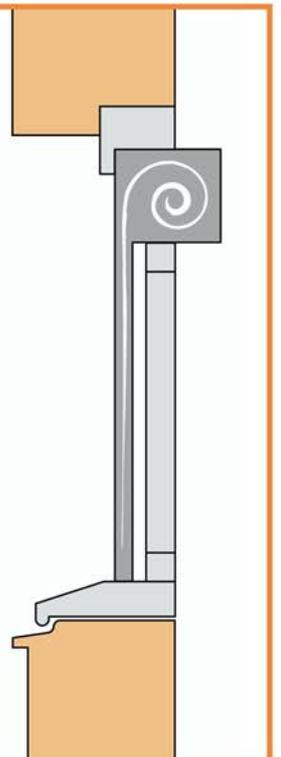

## INFORMATIONS



Prenez toujours 2 points de mesure et donnez-nous la plus petite.





Pour la pose en rénovation, vérifiez la bonne santé de vos bâtis. Sondez-les à plusieurs endroits à l'aide d'un tournevis. Il ne doit jamais s'enfoncer facilement.



Relevez la dimension du sol au bas de la fenêtre pour nous permettre de positionner la poignée de votre fenêtre à la bonne hauteur.

# POSE EN TUNNEL

## Pose dans l'épaisseur du mur

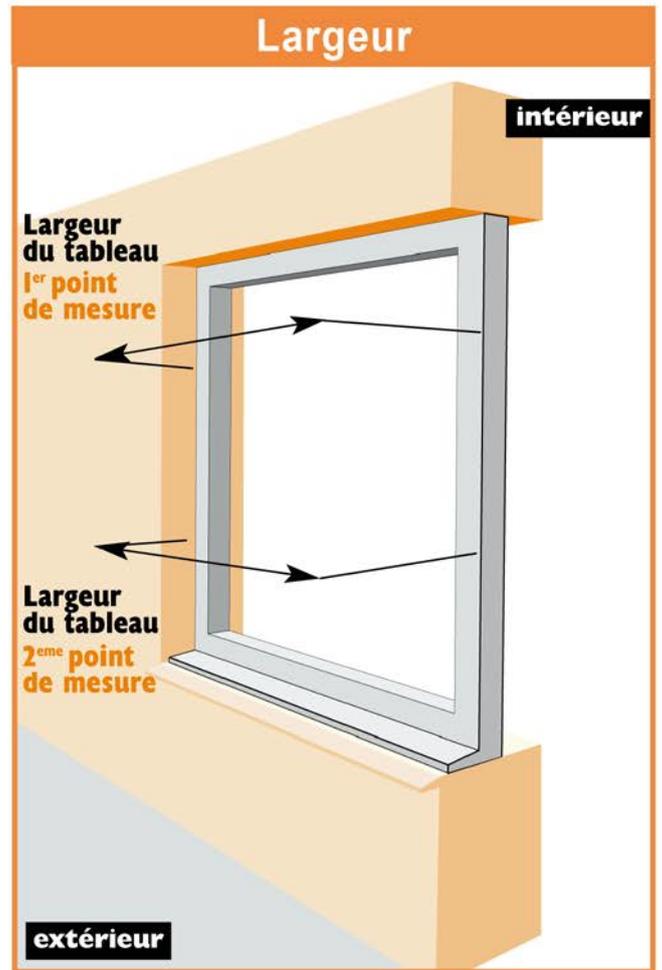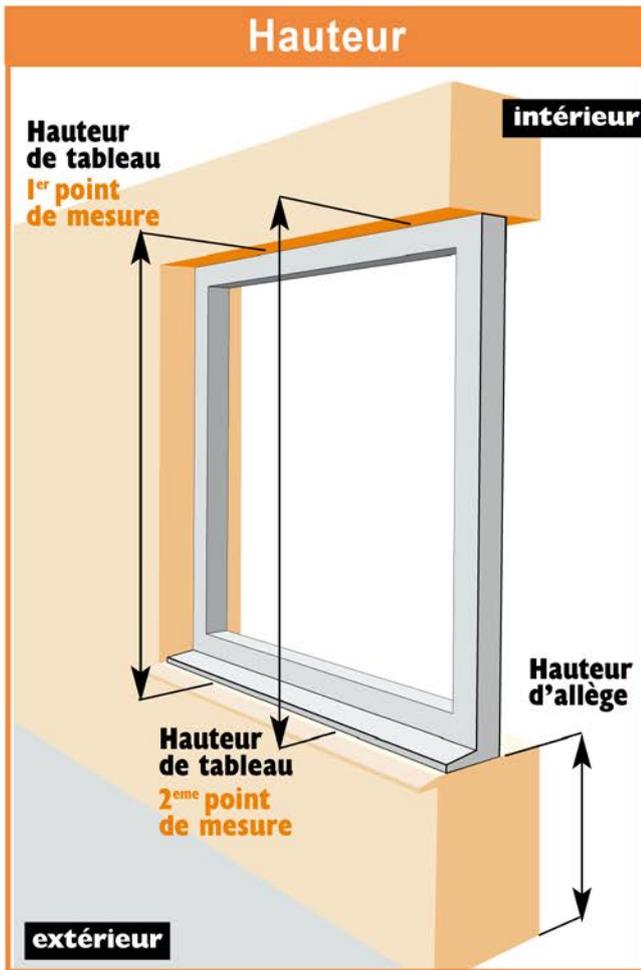


**IMPORTANT**

Prenez bien vos dimensions à l'intérieur du tableau (mur à mur) et donnez-nous la dimension la plus petite des 2 points de vos mesures.

**ATTENTION !**



En fonction de la hauteur de votre fenêtre vous perdez de la lumière

Positionnement de la fenêtre avec volet roulant intégré

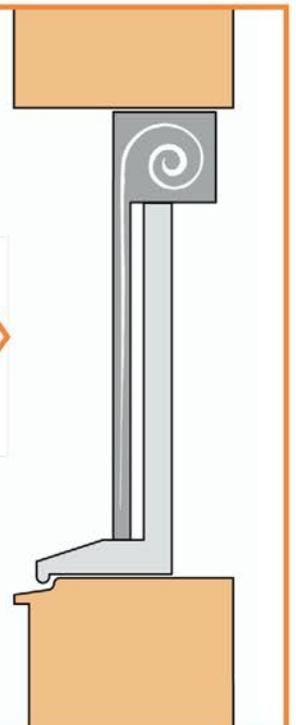


# POSE EN APPLIQUE

## Pose avec doublage isolant intérieur

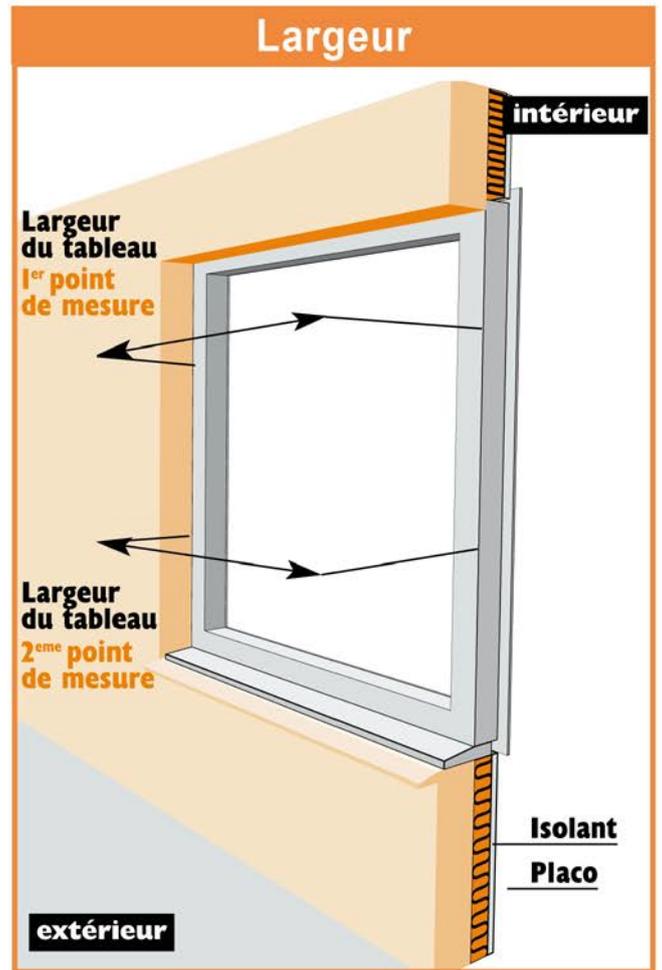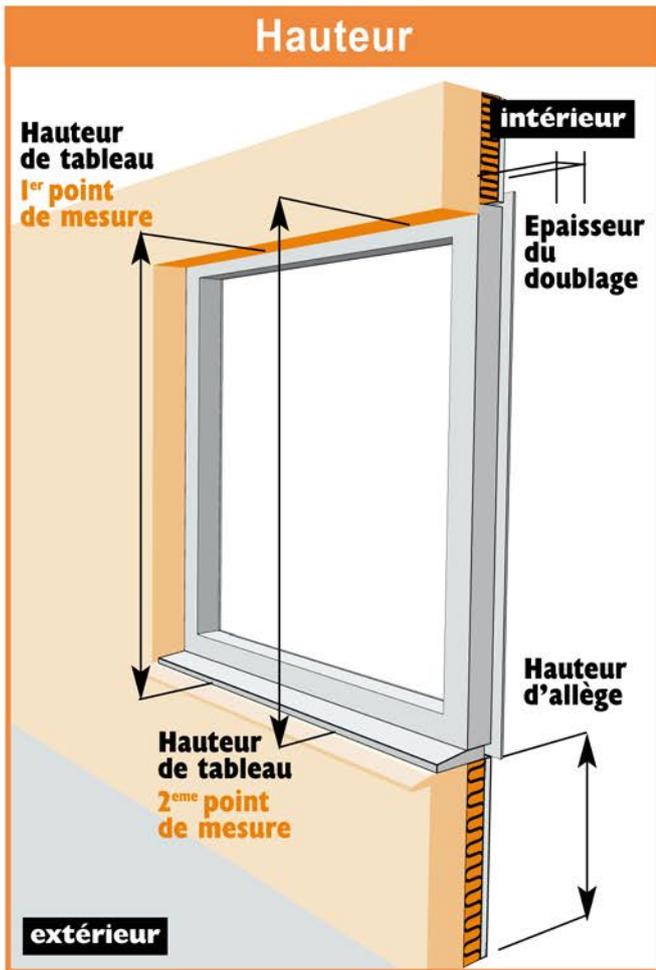


**IMPORTANT**

Relevez l'épaisseur du doublage (plaque de plâtre + isolant + colle) pour définir la taille de la tapée d'isolation nécessaire.

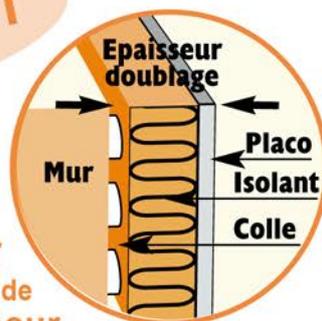

**Positionnement dans la pose en applique**

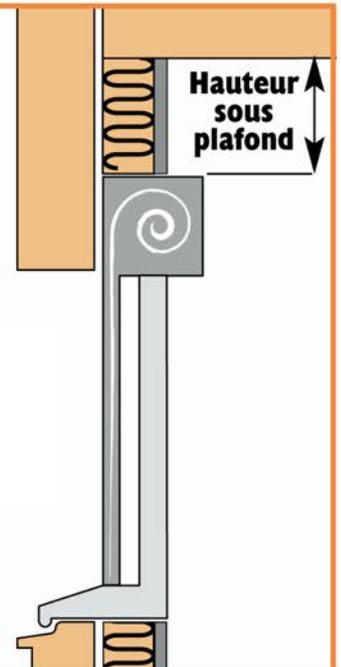


# POSE EN FEUILLURE

Pose d'après avoir supprimé l'ancien bâti


## 1ère phase le tableau

**Vue extérieure**

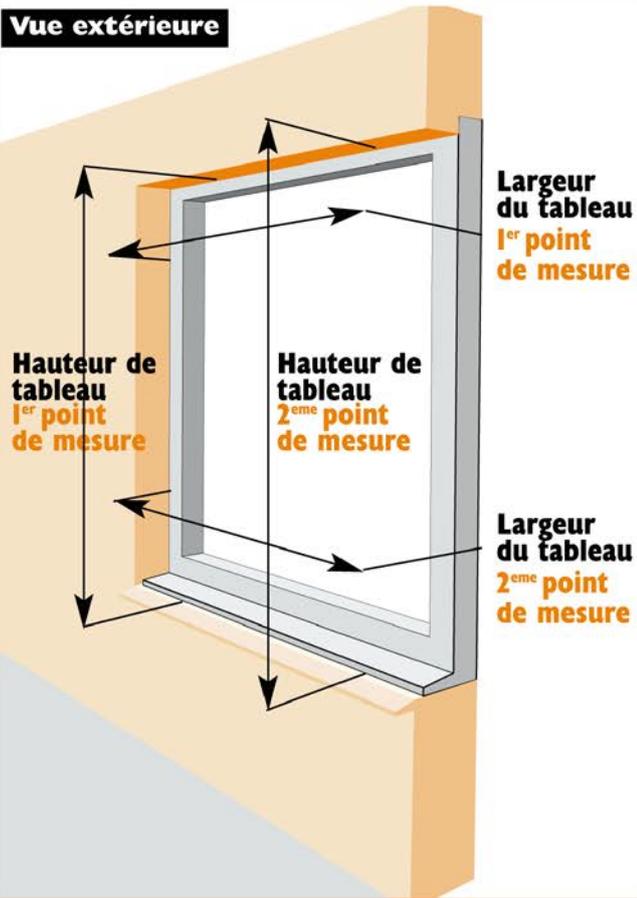

## 2ème phase la feuillure

**Vue intérieure**

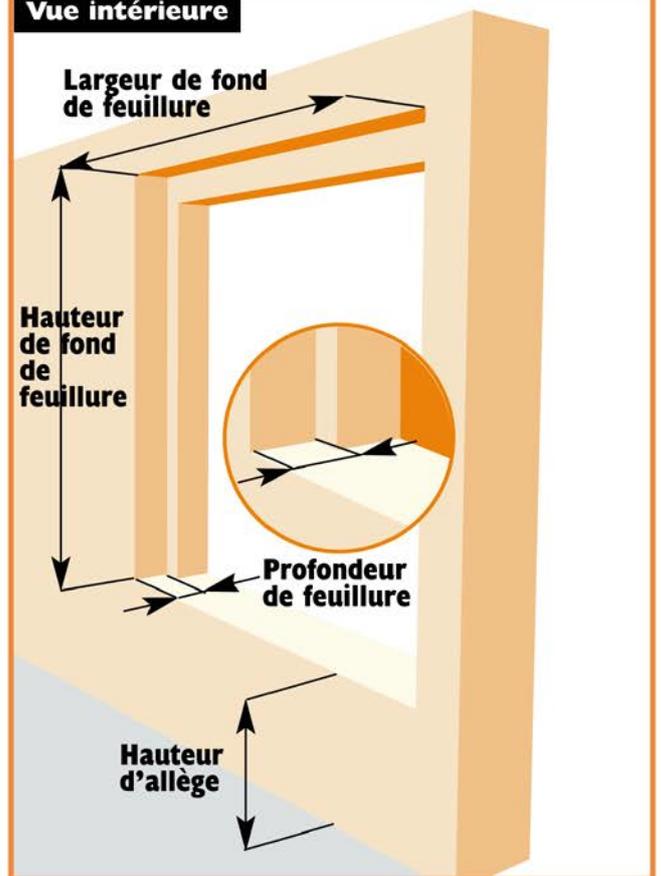

**IMPORTANT**

Prenez bien vos dimensions à l'intérieur du tableau (mur à mur) et donnez-nous la dimension la plus petite des 2 points de vos mesures.

**ATTENTION !**

En fonction de la hauteur de votre fenêtre vous perdez de la lumière

**Positionnement du volet roulant dans la pose en feuillure**

